

人工樹木の設置について

人工樹木商品の設置は、通常置くだけでお使いいただけます。


人工樹木商品をしっかり、アンカーボルト、ビス等で設置固定する場合は、安全のため専門知識のある業者様にて行ってください。

人工樹木商品をアンカー固定する場合のアンカーボルト、ビスは床面の材質(木材、モルタル、コンクリート等)によって最適な物とサイズを選定ください。

GR92	GR93	GR98
GR99	GR100	GR102
GR106	GR136	GR137




プランター本体の中の鉢固定金具に付いている蝶ボルトを下図のように2ヶ所を反時計回りに回して緩めてから、人工樹木の鉢を置きます。
蝶ボルトをしっかり締めて鉢を固定します。
※もしもしっかり締まらない場合は鉢が変形して小さいことが原因なので、蝶ボルトを一度はずして座金を数枚抜いて調整をお願いします。

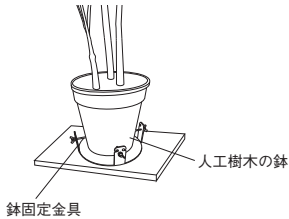


GR94



鉢固定金具付ベース板はプランター本体とビスで固定されているので、ビス2本をドライバーではずして取り出します。

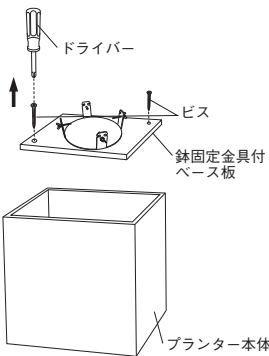


鉢固定金具に付いている蝶ボルトを下図のように2ヶ所を反時計回りに回して緩めてから、人工樹木の鉢を置きます。
蝶ボルトをしっかり締めて鉢を固定します。
※もしもしっかり締まらない場合は鉢が変形して小さいことが原因なので、蝶ボルトを一度はずして座金を数枚抜いて調整をお願いします。

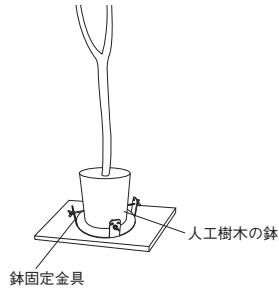

GR96 GR97




人工樹木の台座部をプランター本体の上枠に入れてください。
台座部にはビスが2本付いているので、ドライバーを使ってプランターの底板にビスで固定してください。

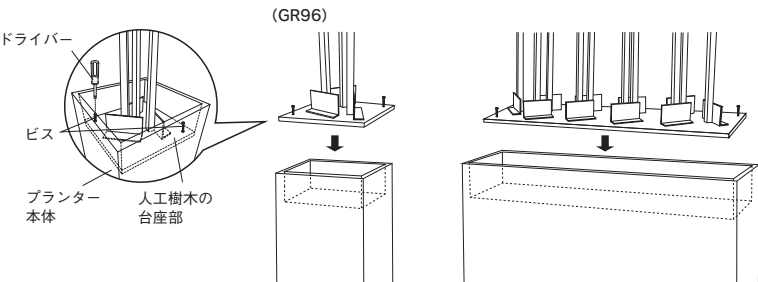


(GR97)

【GR5019.GR5021の場合】 【GR5113.GR5117の場合】

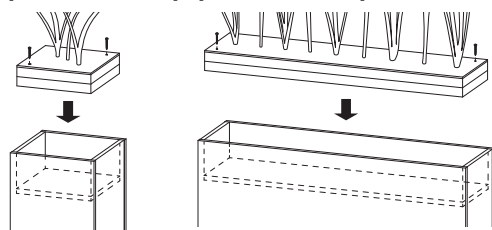

【GR5115.GR5118の場合】

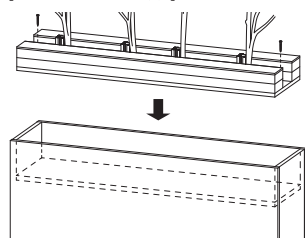

GR101 GR104




梱包から取り出した後、平らな場所に置いて設置してください。

GR107



土台パネルに隙間ができないように並べ、土台パネルの表面からビスで連結金具を取り付けます。

※端から50mmを目安に2ヶ所、連結金具を取り付けてください。

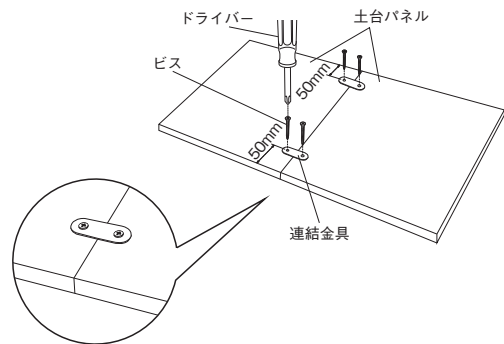

※土台パネルの間にグリーンが挟まらないように取り付けてください。